

# ユーティリティーソフトウェア セットアップガイド

832P USB(USB ドライバ) と 832P Modem Wizard をインストールする前に、このセットアップガイドを必ずお読みください。

# 本書について

- ・ 本書に掲載されている画像は、Windows Vista（32bit 版）を使用した場合の例です。お使いのパソコン環境での表示とは異なる場合があります。
- ・ 本書の内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

その他、本書で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。

## ご注意

- ・ ユーティリティソフトウェアは SoftBank 832P 専用です。それ以外の携帯電話ではご利用になれません。（以降の説明では、832P を「本機」と記載します。）
- ・ このソフトウェアを使用して損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ お客様ご自身で携帯電話およびパソコンに登録された情報内容は、バックアップをとるか、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。万一、登録された情報内容が消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ このソフトウェアを使ってデータ転送をするときは、電池を十分に充電して行ってください。

# 目次

1 はじめに .....	4
832P USB(USB ドライバ) .....	4
832P Modem Wizard .....	4
2 動作環境 .....	4
3 832P USB(USB ドライバ) をインストール／アンインストールする .....	5
832P USB(USB ドライバ) のインストール .....	5
832P USB(USB ドライバ) のアンインストール .....	6
4 832P Modem Wizard をインストール／アンインストールする .....	7
832P Modem Wizard のインストール .....	7
832P Modem Wizard のアンインストール .....	10
5 832P Modem Wizard を起動する .....	11
通信の設定 .....	11
設定した通信を実行する .....	11
切断のしかた .....	12
6 故障かな？と思ったら .....	13

# 1 はじめに

このセットアップガイドでは、832P USB(USB ドライバ) のインストール方法、および 832P Modem Wizard のインストールとセットアップの方法を説明しています。832P Modem Wizard の詳しい使い方については、ヘルプを参照してください。

## ■ 832P USB(USB ドライバ)

832P USB(USB ドライバ) は、USB ケーブルを使って本機とパソコンを接続するデバイスドライバです。832P Modem Wizard やソフトバンクユーティリティソフトを使用する前に、832P USB(USB ドライバ) をパソコンにインストールしてください。

- ・ソフトバンクユーティリティソフトは、ソフトバンク携帯電話とパソコンを USB ケーブルで接続し、携帯電話のデータを転送／編集／管理するソフトウェアです。  
ソフトバンクホームページ「<http://mb.softbank.jp/r/utilitysoft/cd>」よりダウンロードできます。

## ■ 832P Modem Wizard

832P Modem Wizard は、パソコンでパケット通信／64K データ通信の接続設定を簡単に作成するためのアプリケーションです。

機能	機能概要
ダイヤルアップ作成	パケット通信用／64K データ通信用のダイヤルアップ接続設定を行い、登録します。
通信設定	接続する通信ポート（COM ポート）の設定を行います。
APN（接続先）設定	本機からの APN 情報の取得、接続先リストに表示されている APN 情報の追加／編集／削除を行います。
設定情報の書き込み	接続先リストに表示されている APN 情報を本機に書き込みます。
詳細情報設定	ダイヤルアップ接続時に使用する IP アドレス、DNS サーバーアドレスや WINS アドレスの指定を行います。

# 2 動作環境

パソコン本体	PC / AT 互換機
OS	・ Windows Vista (32bit / 64bit) SP1以降 ・ Windows XP Home/Professional SP3 以降 ・ Windows 2000 Professional SP4 以降 上記いずれかの OS（日本語版）が正常に動作すること
ハードディスクの空き容量	100 MB 以上
インターフェイス	専用の USB ケーブルと USB ポート

### 3 832P USB(USB ドライバ) をインストール／アンインストールする

- ・ Administrator または管理者権限でログオンしてください。
- ・ USB ケーブルを接続しない状態でインストールしてください。
- ・ セットアップを開始する前に、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。

#### ■ 832P USB(USB ドライバ) のインストール

##### 1. パナソニックのホームページにアクセスする。

<http://panasonic.jp/mobile/support/download/832p/>

##### 2. [USBドライバダウンロードへ]をクリック→

使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は **[ 同意する ]** をクリック。

同意しない場合は **[ 同意しない ]** をクリックしてダウンロードを中断してください。

##### 3. ダウンロードについてのご注意等をお読みの上、PCにインストールされているOSに適したドライバのダウンロードボタンをクリック。

##### 4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ファイルを展開します。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Windowsのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

Windows Vista (64bit 版) の場合：[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、**[ このドライバソフトウェアをインストールします ]** を選択してください。

- ・ [セキュリティの警告] 画面が表示されたら、**[ 実行する ]** を選択してください。



[ ユーザー アカウント制御 ] 画面が表示されたら、**[ 続行 ]** を選択します。


5. 展開して出来たフォルダ内の **[832p\_ins.exe]** をダブルクリックしてインストールしてください。

6. **[OK]** をクリック




インストールが始まります。

7. **[OK]** をクリック

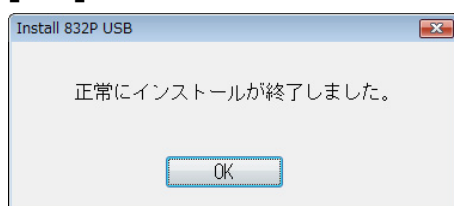

8. 本機の電源を入れ、USB モード設定を通信モードに設定し、USB ケーブルを使ってパソコンに接続する

新しいハードウェアが検出され、デバイスドライバソフトウェアがインストールされます。

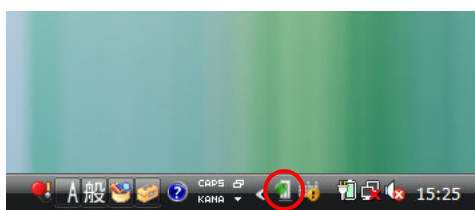

タスクトレイのアイコン



インストール中



インストール完了

タスクトレイのアイコンが右端のようになったら、接続完了です。

## ■ 832P USB(USB ドライバ) のアンインストール

・ USB ケーブルを接続しない状態で実行してください。

### Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] → [832P USB] → [アンインストールと変更] → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を選択 → [OK] → [はい] または [いいえ]

・ [はい] を選択すると、パソコンが再起動します。

### Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] → [832P USB] → [変更と削除] → [OK] → [はい] または [いいえ]

・ [はい] を選択すると、パソコンが再起動します。

### Windows 2000 の場合

[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] → [832P USB] → [変更と削除] → [OK] → [はい] または [いいえ]

・ [はい] を選択すると、パソコンが再起動します。

#### USB ケーブル利用上の注意

USB ケーブルを外すときは、データ転送を行っていないことを確認してください。データ転送中に USB ケーブルを取り外すと、転送中のデータが失われる場合があります。

## 4 832P Modem Wizard をインストール／アンインストールする

- ・ Administrator または管理者権限でログオンしてください。
- ・ 832P Modem Wizard のインストールの前に、他のアプリケーションはすべて終了してください。

### ■ 832P Modem Wizard のインストール

#### 1. パナソニックのホームページにアクセスする。

<http://panasonic.jp/mobile/support/download/832p/>

#### 2. [Modem Wizardダウンロードへ]をクリック→

使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は **[ 同意する ]** をクリック。

同意しない場合は **[ 同意しない ]** をクリックしてダウンロードを中断してください。

#### 3. ダウンロードについてのご注意等をお読みの上、 [832P Modem Wizardダウンロード]をクリック。

#### 4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ファイルを展開します。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Windowsのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

Windows Vista (64bit 版) の場合 : [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、**[ このドライバソフトウェアをインストールします ]** を選択してください。

- ・ [セキュリティの警告] 画面が表示されたら、**[実行する]** を選択してください。



[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[ 続行 ]** を選択します。

## 5. 展開して出来たフォルダ内の[832P Modem Wizard.exe]をダブルクリック。

※しばらく時間がかかる場合があります。

.NET Framework のインストール画面が表示される場合があります。その場合は表示される内容に従い .NET Framework のインストールをしてください。

## 6. インストールを開始 → [次へ] をクリック。




## 7. インストールフォルダの選択 → ユーザーを選択 → [次へ] をクリック。

インストール先を変更する場合は[参照]をクリックしてフォルダを選択し、[OK]をクリック。






## 8. インストールの確認 → **[次へ]**をクリック。

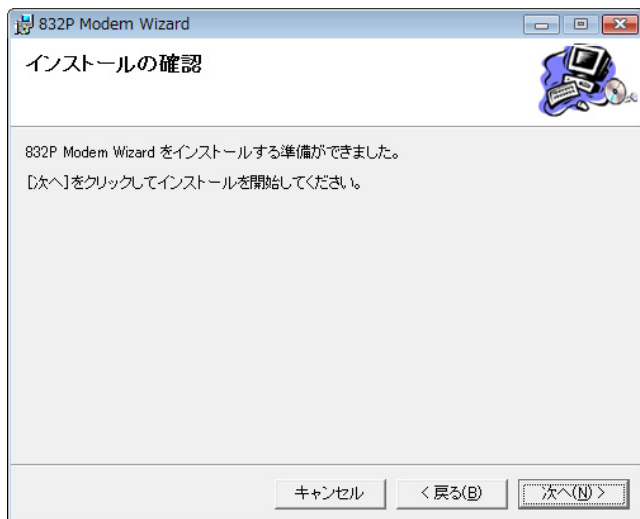

## 9. インストールの完了 → **[閉じる]**をクリック。

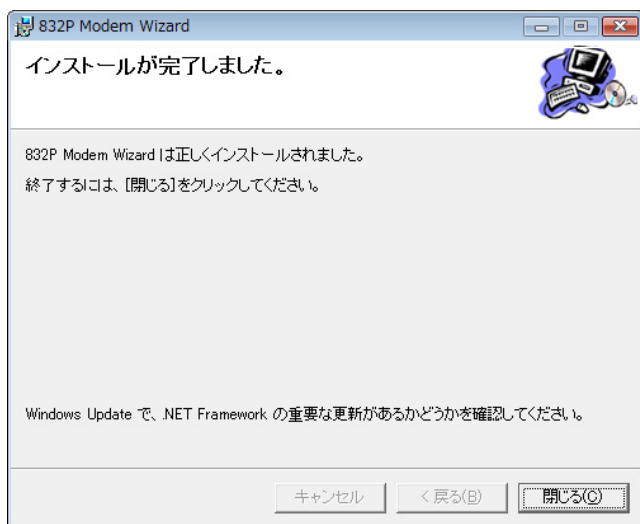

## ■ 832P Modem Wizard のアンインストール

### Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] → [832P Modem Wizard] → [アンインストール] → 確認画面で [はい] を選択 → [ユーザー アカウント 制御] 画面が表示されたら、[許可] を選択

### Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] → [832P Modem Wizard] → [削除] → 確認画面で [はい] を選択

### Windows 2000 の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] → [832P Modem Wizard] → [削除] → 確認画面で [はい] を選択

## 5 832P Modem Wizard を起動する

本機の電源を入れ、以下の確認をしてから 832P Modem Wizard を起動してください。

- ・ 832P USB(USB ドライバ) のインストール完了
- ・ 本機とパソコンの USB ケーブル接続完了  
(本機の USB モード設定は通信モードに設定してください。)

### ■ 通信の設定

#### Windows Vista または Windows XP の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [832P Modem Wizard] → [832P Modem Wizard]

#### Windows 2000 の場合

[スタート] → [プログラム] → [832P Modem Wizard] → [832P Modem Wizard]

- ・ 832P Modem Wizard で APN 情報の参照、設定及びダイヤルアップ作成を行うことができます。詳しくは、ヘルプを参照してください。

### ■ 設定した通信を実行する

#### Windows Vista の場合

[スタート] → [接続先] → [832P Modem Port] ※ → [接続] → [ダイヤル] をクリック

#### Windows XP の場合

[スタート] → [接続] → [832P Modem Port] ※ → [ダイヤル] をクリック


#### Windows 2000 の場合

[スタート] → [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] → [832P Modem Port] ※ → [ダイヤル] をクリック

※ ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

## ■ 切断のしかた

1. タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック

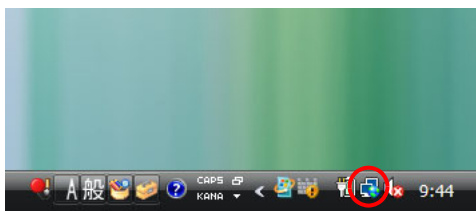

## 2. Windows Vista の場合

[ 接続または切断 ] → [832P Modem Port] ※→ [ 切断 ] をクリック

## Windows XP または Windows 2000 の場合

[ 切断 ] をクリック

※ ダイアルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

## 6 故障かな？と思ったら

症状	確認すること／処置
832P Modem Wizard がインストールできない (832P Modem Wizard のインストールを途中でキャンセルし、再度インストールしようとした場合など)	<p>以前のインストーラファイルが残っている可能性があります。 Microsoft 社から Windows Installer Clean Up をダウンロードし、インストーラファイルを削除してください。</p> <p>1 Microsoft 社のサポートオンライン（下記）から画面の表示に従って Windows Installer Clean Up をダウンロードし、インストール Microsoft 社のサポートオンライン &lt; <a href="http://support.microsoft.com/kb/833594/ja">http://support.microsoft.com/kb/833594/ja</a> &gt;</p> <p><b>Windows Vista または Windows XP の場合</b> [スタート] → [すべてのプログラム] → [Windows Install Clean Up]</p> <p>Windows Vista の場合：[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[許可] を選択します。</p> <p><b>Windows 2000 の場合</b> [スタート] → [プログラム] → [Windows Install Clean Up]</p> <p>ご使用のパソコンに現在インストールされているアプリケーションのインストーラファイルリストが表示されます。</p> <p>2 リストから [832P Modem Wizard[1.0.0]] を選択 → [Remove] → [OK] → [Exit]</p> <p>3 ご使用のパソコンを再起動し、832P Modem Wizard をインストール (P.7)</p>
USB での通信ができない	<p>! 832P USB(USB ドライバ) がインストールされているか確認してください。また、専用の USB ケーブルを使用してください。</p> <p>! ご使用のパソコンで次の操作を行い、ポートの設定を確認してください。</p> <p><b>Windows Vista の場合</b> [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスマネージャ] → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を選択 → [ポート (COM と LPT)]</p> <p><b>Windows XP の場合</b> [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → 関連項目 [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] → [ポート (COM と LPT)]</p> <p><b>Windows 2000 の場合</b> [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] → [ポート (COM と LPT)]</p> <p>832P AT Port または 832P OBEX Port に「!」が表示されている場合は、以下の操作を行ってください。</p> <p><b>Windows Vista または Windows XP の場合</b> 「!」が表示されている項目を右クリック → [プロパティ] → [ポートの設定] タブ → [詳細設定] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]</p> <p><b>Windows 2000 の場合</b> 「!」が表示されている項目を右クリック → [プロパティ] → [ポートの設定] タブ → [詳細] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]</p>

症状	確認すること／処置
USB での通信ができない (つづき)	<p>！ ご使用のパソコンで次の操作を行い、モデムの設定を確認してください。</p> <p><b>Windows Vista の場合</b>            [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスマネージャ] → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を選択 → [モデム]</p> <p><b>Windows XP の場合</b>            [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → 関連項目 [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] → [モデム]</p> <p><b>Windows 2000 の場合</b>            [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] → [モデム]</p> <p>832P Modem Port に「!」が表示されている場合は、以下の操作を行ってください。</p> <p><b>Windows Vista または Windows XP の場合</b>            832P Modem Port を右クリック → [プロパティ] → [詳細設定] タブ → [ポートの詳細設定] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]</p> <p><b>Windows 2000 の場合</b>            832P Modem Port を右クリック → [プロパティ] → [詳細] タブ → [ポートの詳細設定] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]</p>
新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示される。(USB ケーブル接続の場合)	<p>！ 本機の電源を入れてからパソコンと接続したか確認してください。</p> <p>！ 832P USB(USB ドライバ) がインストールされているか確認してください。</p>
ファイルが読み込めない	<p>ご利用の環境や専用の USB ケーブルを使用しているか確認してください。</p>
832P Modem Wizard が起動できない	<p>！ お使いの Windows が動作保証対象か確認してください。(P.4)</p> <p>！ 本機の電源が入っているか確認してください。(P.11)</p> <p>！ USB ケーブル接続の場合は、本機の USB モード設定が通信モードに設定されているか確認してください。(P.11)</p>